

Opstillingsvejledning

Fortelt wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365



Indholdsfortegnelse

Indledning.....	side 3
Stangoversigt.....	side 4
Opstilling og opstramning	side 5
Vedligeholde og pleje	side 6

INDLEDNING

Kære campist,

Wecamp forteltet til Opus campingvognene er specielt fremstillet og tilpasset modellerne 295 og 365, hvilket sikrer en perfekt og stabil pasform. Iagttag venligst nedenstående opstillingsvejledning og informationerne vedrørende produktplejen, hvilket vil give dig det størst mulige udbytte af forteltet.

Forteltet kan også monteres på tidligere modeller af denne type campingvogn.

Forteltet består af følgende dele:


- Fortelt (Stoffet)
- Aluminium stangsæt
- Gardiner
- Underskørt og hjulafdækning (samlet stykke)

STANGOVERSIGT

Fortegnelse over stangsystem til fortelt

Fortelt:

Nr.	Betegnelse	Antal
1.	Let bukket alustang \varnothing 28 x 820 mm	1
2.	Let bukket alustang \varnothing 28 x 910 mm	1
3.	Let bukket alustang \varnothing 28 x 850 mm	2
4.	Alu stang \varnothing 28 x 1000 mm m/klembeslag	5
5.	Alu fodstang \varnothing 28 x 1000 m/fodstykke	3
6.	Alustang \varnothing 28 x 750 mm m/klembeslag	3
7.	Alu stang \varnothing 25 x 1000 mm m/krog	2
8.	Alustang \varnothing 25 x 500 mm m/klembeslag	1
9.	Alustang \varnothing 28 x 1100 mm m/klembeslag	1
10.	Alustang \varnothing 28 x 1100 mm m/klembeslag	1
11.	Opbevaringspose	1

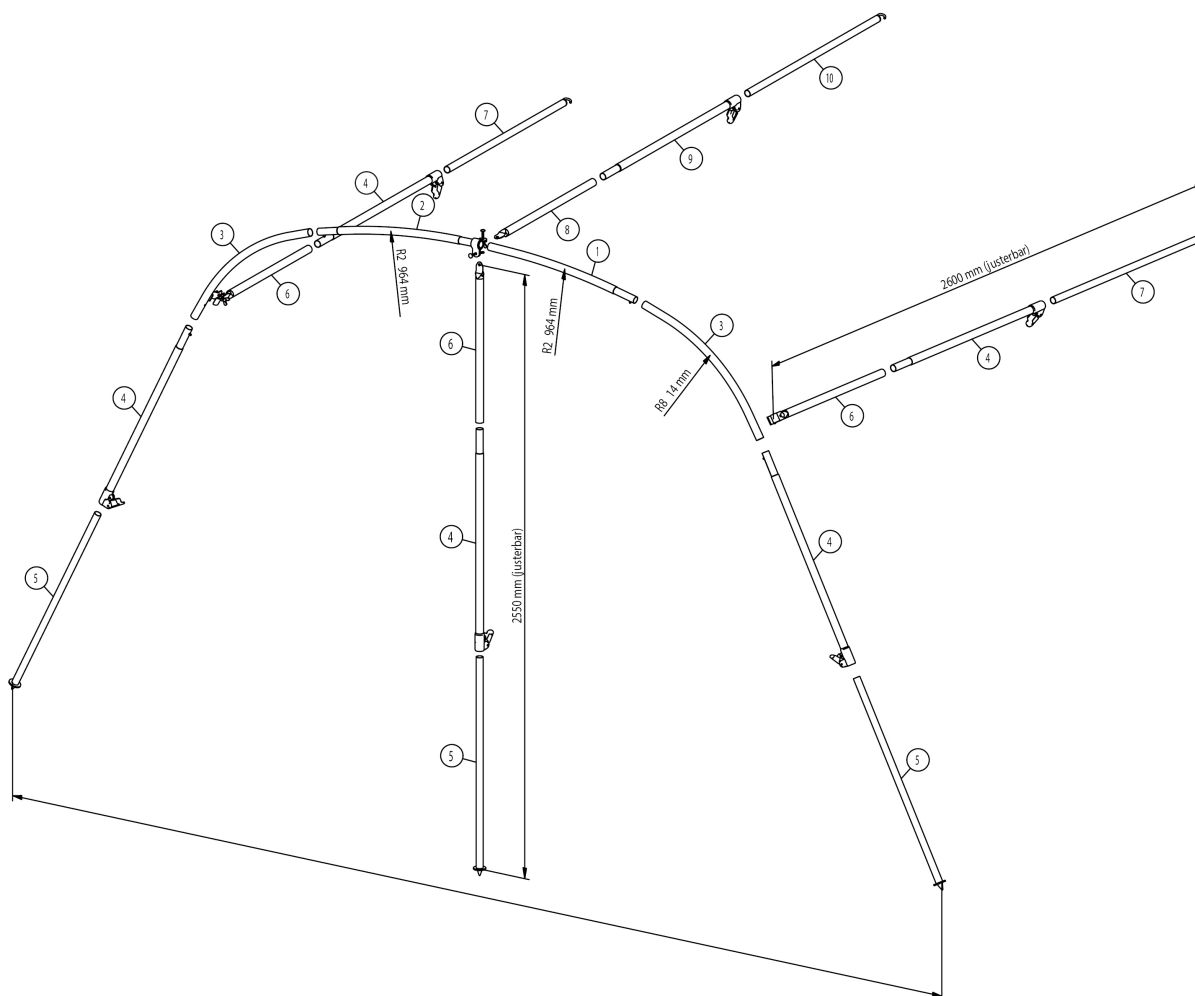

OPSTILLING OG OPSTRAMNING

Opstillingen:

1. Tjek i henhold til tegningen, at alle stangdele er tilstede og noter dig hvordan stangdelene skal monteres.
2. Før du trækker forteltet i teltskinnen tjek da venligst, at skinnen er fri for grater og skarpe kanter, der kan ødelægge duken.
3. Træk derefter forteltet i forteltskinne på vognen. lagttag at teltet sidder med ens afstand til jorden i begge sider.
4. Monter derefter frontbuen (Nr. 1, 2, 3, 4, 5) i forteltet med placering i de forskellige "lommer" indsyet i teltet.
5. Monter derefter de 2 side-tagstænger (Nr. 4, 6, 7), og placer den inderste ende i det i teltet påsyede "No-screw" beslag og fastgør derefter stangen foran ved frontbuen med klembeslaget.
6. Derefter monteres på samme måde den midterste tagstang (Nr. 8,9,10).
7. Monter herefter de to sidevægge og frontvæggen. Hvis du har problemer med at lukke lynlåsene, justeres blot benene i frontbuen. Husk at justere tilbage, så frontduken står glat.

Opstramning af teltet

1. Teltets stabilitet er afhængig af en korrekt opstramning af bestemte punkter.
2. Begynd med at tjekke begge punkter ved campingvognen, hvor de to side-tagstænger er monteret. Er teltet monteret ens i begge sider og sidder stængerne rigtigt?
3. Derefter spændes de to forreste hjørner. Tjek her om teltet står i den rette vinkel i forhold til campingvognen. Ellers justeres ind så teltet står centreret.
4. For at dør-lynlåsen ikke er for stram og derfor vanskeligt betjene, justeres ben-positionen i begge sider.
5. Herefter monteres det midterste støtteben (Nr. 4, 5, 6) på "frontbuen" for at give teltet den sidste stabilitet.
6. Eventuelle folder i teltdugen fjernes ved at efterjustere de forskellige fix-punkter i stangsystemet.
7. Slutteligt monteres det medfølgende underskørt med hjulafdækningen for at undgå træk.

Montering af udbygning (Anneks) (TILBEHØR)

Se også separat vejledning til anneks.

1. Montering af udbygningen følger samme fremgangsmåde som med forteltet og skal ske i teltets højre side.
2. Afmonter sidevæggen og monter annekset.
3. Monter de tre tagstænger (Nr. 6 ved hjælp af 3, 4, 5).
4. Monter benene (Nr. 1, 2 + henholdsvis 3, 4, 5).
5. Opstramning af anneks følger tidligere beskrivelse.

VEDLIGEHOOLD OG PLEJE

Vedligeholdelse og brug:

Venligst tag dig tid til at læse disse sider, for vi er overbeviste om, at de vil bidrage til at afhjælpe mange problemer, og at de indeholder vigtige informationer for dig, hvor du end måtte rejse dit telt.

Indvendig fugtighed

Principielt dannes der altid kondensvand, som kan opstå på mange forskellige måder, f.eks. ved fugtigheden i luften og i rummet, ved den fugtighed, som den menneskelige krop afgiver og ved dug og rim. Kondensvand dannes frem for alt på kolde flader som f.eks. på stænger og på glatte og coatede tekstiler osv. Hvis luftfugtigheden er meget høj, finder man også kondensvand på varme flader, f.eks. på polstrede møbler eller vasketøj, der hænger til tørre. Hvis udetemperaturen falder, stiger kondensen i luften automatisk.

Ved regn stiger luftfugtigheden ligeledes. Falder nogen af disse omstændigheder sammen, kan man let få det indtryk, at teltet ikke er vandtæt, og at der trænger fugtighed ind.

Tips:

Luft altid teltet godt ud! Det hjælper en hel del mod kondens.

Udvendig fugtighed

På grund af specielle behandlingsmåder og arbejdsmetoder skulle dit telt få den bedst mulige tæthed. Men tænk altid på, at det drejer sig om et telt, og at det ikke giver en absolut beskyttelse mod fugtighed. Også i dit telt er det muligt, at fugtighed finder vej ind i teltet. Ofte skyldes det et stød på campingvognens teltskinne, eller at vandet vandrer, hvis teltet ikke er spændt stramt nok ud fra skinnen. Mange gange kommer fugtigheden også ind gennem syningens nålehuller. Ganske vist svulmer bomulden i tråden op og tætnet nålehullet. Men hvis teltet første gang slås op i regnvejr, er dette endnu ikke sket kan fugtighed trænge ind. På grund af den stadigt bedre imprægnering af tråden, kan det under visse omstændigheder vare længere tid, inden tråden svulmer op. Skulle der efter nogen tid (3-4 uger) stadig komme fugtighed gennem syningen, anbefaler vi, at syningerne tætnes yderligere med en syningstætner. Dette anbefales især ved syntetiske materialer.

Påvirkning af solens stråler

De teltstoffer, som vi bruger, er de allerbedste, der kan anvendes til produktion af telte. Ikke desto mindre kan også selv det mest modstandsdygtige stof blive træt, hvis det udsættes for permanent påvirkning af solens stråler. I vores telte har vi imidlertid taget mange forholdsregler til beskyttelse af de stærkt belastede materialer. Tag derfor altid typeegenskaber i betragtning i forhold til anvendelsesformålet. Et rejsefortelt eller et soltag er nemlig noget helt andet end et varigt opslået telt. Man kan helt sikkert også anvende et rejsefortelt som et varigt opslået telt. Man skal dog så også være klar over, at holdbarheden vil forringes tilsvarende. Søg af denne grund også altid om muligt en skyggefuld plads til dit fortelt.

Pleje og rengøring

Efter din ferie og mindst to gange i løbet af campingsæsonen bør du rengøre dit telt. Anvend principielt kun lunkent vand og en ren klud til taget, jordskørterne og den underste kant af siderne. **Brug ikke nogen rengøringsmidler, uden at det er afprøvet, om teltmaterialet kan tåle det.**

Rengør først teltet i tør stand, og anvend dertil en blød børste. Hvis der er snavs, som derved ikke fjernes, kan der anvendes en højtryksrensere med klart vand. De fleste tekstiler er teflonbelagte, og med højtryksrenseren kan derfor alt snavs let fjernes. Skyl også altid eventuelt anvendt rengøringsmiddel fuldstændigt væk. Rester af rengøringsmidler er den hyppigste årsag til dannelse af alger eller skimmel. Sørg altid for, at forteltet efter rengøringen tørrer fuldstændigt igen.

Anvend aldrig rengøringsmidler til rengøring af vinduerne. Anvend en ren bomuldsklud med bagepulver for at gnide snavs af. Det er især vigtigt at være omhyggelig med plejen af vinduerne. Ofte er fugtighed en årsag til misfarvning i vinduesmaterialet, men når vinduet så bliver ordentligt ventileret, forsvinder disse misfarvninger igen. Knæk og folder i vinduerne kan desværre ikke undgås, når teltet pakkes sammen. Men når de bliver varmet op, forsvinder de igen fra vinduerne. Med en føntørrer kan man varme vinduesmaterialet op for at fremskynde denne proces. Læs i denne forbindelse også vore anbefalinger til sammenpakning i afsnittet nedenfor.

Reparationer

Mange dele i forteltet slides op i tidens løb og skal erstattes. Ved stropper og liner er dette ikke et problem, og vores systemer er sådan indrettet, at disse dele let kan udskiftes. Ved lynlåse eller lynlåsskydere er dette vanskeligere. Hvis du ikke er sikker, skal du altid tilkalde en fagmand.

Ofte er penge sparet på en billig reparation givet dårligt ud. De specielle materialer eller sy-teknikker, som i dag anvendes af vores ansete producenter, kan man altså ikke få hos en sadelmager eller skomager. Dette er ikke et spørgsmål om "at kunne", men ofte også om manglende maskiner.

Ridser i stoffet kan ved PVC repareres med en PVC-klæber eller koldsvejsere. Ved akryl eller Airtex kan man bruge strygestof. I den senere tid er der også komme sytråde på tube, hvormed man kan klæbe små stofdele over ridser. Disse reparationer er altid tilstrækkelige for en kort tid, med derefter bør du lade en fagmand kontrollere dit telt. Sørg altid for at have et par stykker i reserve af dele, der slides, såsom teltpløkker, forankringsliner, forankringsringe etc., for at have hjælp på stedet. Af nytte er også et enkelt øskensværktøj med et par erstatnings-øskner for at have hurtig hjælp ved en stormskade. Sørg også for ekstra skyder til lynlåsene. Ofte skal kun skyderen udskiftes for at få lynlåsen til at fungere igen.

Sammenpakning og lagring

Pak principielt kun teltet sammen i absolut tør stand. Vore specielle tasker af mesh-stof til stænger og fortelt egner sig især til det, da materialerne altid er ventilerede. Fjern også blade, græs, små sten etc., da de let kan smutte med i indpakningen. Disse urenheder er rene tidsbomber for stoffet og forårsager ofte store skader. Garvesyre fra bladene overføres til stoffet og kan ikke fjernes igen. Sten forårsager selv små beskadigelser på vinduerne eller tagmaterialet og medfører uskønne ridser eller afskrabninger. Dette sker også ofte ved opstilling, hvis man ikke lægger folie under. Hvordan man bedst pakker teltet ned, er der ikke nøjagtige regler for. Vi foretrækker at pakke ned i flere små dele. Om man ruller eller knækker delene, er ikke så vigtigt. Her har producenterne også forskellige holdninger. Vigtigt er det, at man pakker de følsomme dele inderst og f.eks. lægger eller ruller det modstandsdygtige stof yderst. Stænger skal heller ikke ruller ind i stoffet, og heller ikke spidse genstande skal vikles med ind.

Hvis du overholder hele denne vejledning og alle disse tips, vil du have glæde af dit fortelt i lang tid.